

# mSP100直流魔幻音箱 產品安裝使用說明書

## 一、規格說明

工作電壓：12V/1.5A。 輸出功率：<=25W  
 產品尺寸：270mm\*200mm\*110mm / 990g  
 音樂格式：MP3

## 二、包裝說明


mSP100主機\*1、12V/1.5A電源\*1、USB隨身碟\*1、產品說明書\*1、保證書\*1

## 三、接線說明



## 四、操作說明

1、依上圖說明進行接線並請重新檢查無誤，將電源插入後通電，電源指示燈會閃爍5秒待啟動，啟動完畢則電源指示燈常亮，單曲播放指示燈為亮（開機預設模式為單曲播放模式）。

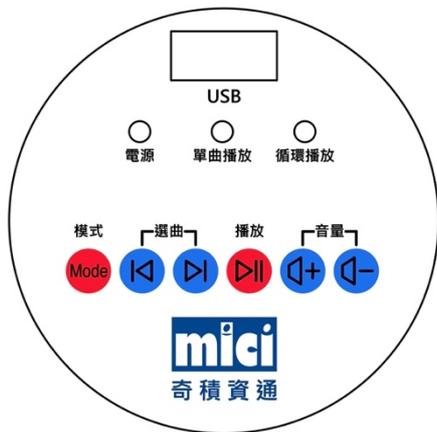

### 音樂檔儲存位置注意事項：

請將要播放的音樂存放於 USB 內資料夾名稱為"01"的資料夾內，其他的位置無法播放。



### 按鍵說明

**Mode鍵：**播放選擇模式，選擇單曲播放模式則單曲播放指示燈亮，選擇多曲循環播放則循環播放指示燈亮。

- 單曲模式有觸發信號，循環播放USB隨身碟內01資料夾內之指定歌曲，觸發信號斷開則停止播放。
- 多曲模式有觸發信號，循環播放USB隨身碟內01資料夾之歌曲，依順序循環播放，觸發信號斷開則停止播放。

**選曲按鍵：**單曲模式下按「選曲上」選擇上一首，按「選曲下」鍵擇下一首。

**播放按鍵：**按一下「播放」鍵開始播放歌曲，再按一下則停止播放。

**音量調節：**按「音量+」鍵增加音量，反之按「音量-」降低音量，增加(降低)到最大(小)時每按一下按鍵則電源指示燈會閃爍一下表示已經調到最大(小)音量，音量總共30級。

## 五、免責聲明：本設備僅為音樂播放設備，本公司不對包括USB裝置在內之音樂版權提供任何責任。